


Volet Roulant Bloc Baie Notice de pose









Recommandations

Déballage :

Pour l'ouverture de votre emballage, il est recommandé d'utiliser une paire de ciseaux ou un ouvre-enveloppe. L'utilisation du cutter à lame rétractable est à proscrire.

Faire attention aux agrafes du cartons qui pourraient endommager le coffre et les coulisses.



Entretien:

Pour prévenir de la corrosion, il est recommandé de nettoyer périodiquement les tabliers avec de l'eau et du savon.

La fréquence minimale est d'une fois par an, devant être augmentée pour les tabliers exposés à des ambiances agressives (marines, industrielles, présence de poussière en suspension, etc...). Il est important de rincer avec de l'eau en abondance.

Ce nettoyage périodique, réalisé adéquatement, élimine de la surface du tablier les agents exogènes qui peuvent attaquer le recouvrement et l'aluminium, en prolonge la vie du tablier et ses prestations esthétiques.

Toutes éponges abrasives ou autres brosses ainsi que l'utilisation du nettoyeur haute pression sont strictement interdit.

Consignes de sécurité :

Nous préconisons un montage à deux personnes minimum.

Ne pas quitter le chantier sans vous assurer que les éléments soient bien fixés.

L'installation électrique doit être réalisée dans le respect de la norme NF C 15-100.

Consignes de fixation des coulisses :

Nous préconisons l'utilisation de vis Inox 4x25 en tête bombée.

Les vis doivent répondre au niveau de protection répondant à la classification de corrosion selon la norme NF EN 1670


Protection de l'environnement et réemploi / recyclage du produit :

Si vos produits sont encore fonctionnels et en bon état, nous vous conseillons de les revendre ou de les donner à une structure de réemploi.

Si ce n'est pas possible, déposez-les dans un point de collecte en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). Ceux-ci pourront être recyclés!




Coller le profil de finition sur le dormant

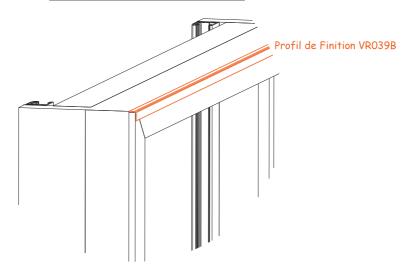


Mise en place de la patte K710




Assemblage du coffre complet

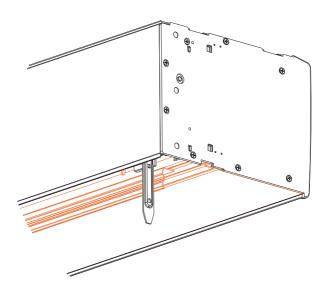


Positionner les éclisses dans la chambre des coulisses

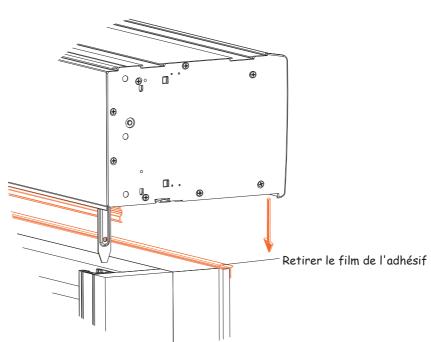


Visser l'interface alu sur le dormant

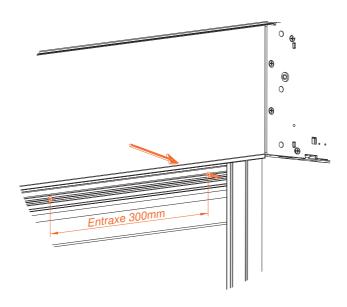


Visser l'éclisse à travers la coulisse

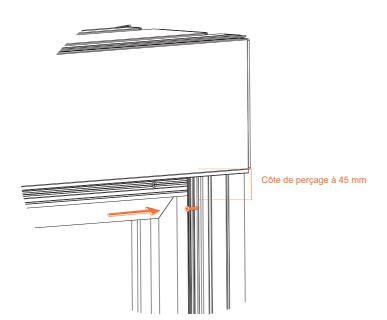

Fixer la pattes latérales et étancher

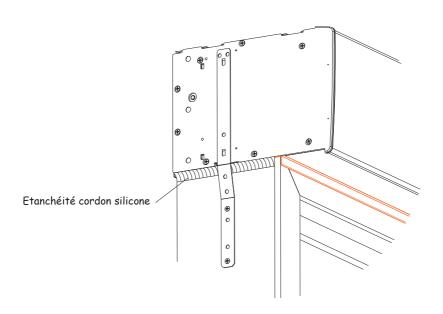

Fixation, étanchéité et finition parfaite du coffre sur la menuiserie

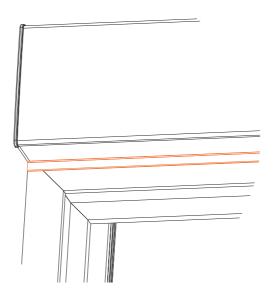



2B2F Industrie ZA Du Pré Avrin Boulevard Jean Monnet 49360 Maulévrier

Tél. 02 41 75 76 70

